



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Аккумуляторная угловая шлифовальная
машинка Hoesken 125мм**




СОДЕРЖАНИЕ

Использование	3
Сборка	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

Использование

1. Всегда носите защитные очки и наушники во время работы. Также следует использовать другие средства индивидуальной защиты, такие как маски для защиты органов дыхания, перчатки, защитные шлемы и костюмы.
2. Следите за тем, чтобы защитный кожух находился в фиксированном положении.
3. Используйте только правильный шлифовальный диск, и его максимальная рабочая скорость не должна быть ниже максимальной средней скорости на табличке инструмента. Не используйте абразивное колесо с максимальной скоростью вращения менее 80 м/с.
4. Тщательно проверьте, есть ли трещины и повреждения перед началом шлифовки. Если вы обнаружили какие-либо трещины или повреждения, сразу замените шлифовальный диск на новый.
5. Следуйте инструкциям в руководстве по установке и использованию дисков. С шлифовальным диском необходимо обращаться максимально бережно и осторожно.
6. Не используйте переменные втулки или соединения для установки шлифовального диска большого диаметра.
7. Используйте только специальный фланец для инструмента.
8. Не повреждайте шпиндель, фланец, особенно поверхность установки или гаечный ключ. В противном случае сам диск будет поврежден.
9. Для тех инструментов, которые используют шлифовальные диски с резьбовыми отверстиями, убедитесь, что резьба шлифовального колеса достаточно длинная, чтобы накрутиться на шпиндель.
10. Проведите пробную работу с инструментом в течение не менее 30 секунд в безопасном месте на максимальной холостой скорости перед использованием инструмента для реальной обработки детали. Если инструмент вибрирует или качается из-за плохой сборки или дисбаланса эксцентриситета шлифовального диска, работу следует немедленно прекратить. Проверьте сборку и состояние инструмента, чтобы выявить причины появления вышеуказанных явлений и устранить их.
11. Убедитесь, что все детали надежно закреплены.
12. Крепко держите инструмент.
13. Руки не должны приближаться к вращающимся частям.
14. Убедитесь, что шлифовальный диск и деталь не соприкасаются перед отключением питания.

15. Используйте требуемую поверхность шлифовального диска для шлифовки.
16. Не используйте шлифовальный диск для боковой шлифовки.
17. Обратите внимание на искры. Работающий инструмент не должен испускать искры на вас и других людей, а также на горючие объекты.
18. Обратите внимание, что шлифовальный диск будет продолжать вращаться некоторое время после выключения инструмента.
19. Не прикасайтесь к детали сразу после шлифовки.
20. Деталь может нагреться и обжечь вашу кожу.
21. Не используйте инструменты для обработки материалов, содержащих асбест. Не используйте воду или смазку.
22. При использовании режущего круга всегда используйте крышку для сбора пыли в соответствии с местными регламентами.
23. Режущее колесо не должно подвергаться боковому давлению.
24. Не используйте насадки в форме чаши, когда используете эту шлифовальную машинку. Такие шлифовальные диски не подходят для этого инструмента. Принудительное использование может привести к серьезным травмам.

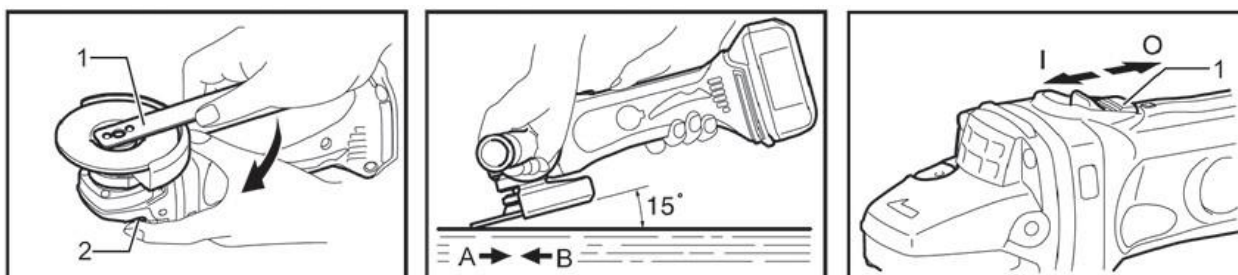

Сборка

Внимание

Заряжайте только зарядным устройством, предназначенным для этой батареи. Для конкретных инструкций по зарядке ознакомьтесь с руководством пользователя, поставляемым вместе с зарядным устройством и батареей.

Установка/Извлечение батареи

Чтобы извлечь батарею, нажмите на кнопки освобождения и выдвиньте батарейный блок из инструмента.

Чтобы установить батарею, вставьте блок в корпус инструмента. Убедитесь, что он защелкивается надежно на своем месте.

Внимание


Всегда извлекайте батарейный блок перед заменой или снятием аксессуаров. Используйте только аксессуары, специально рекомендованные для этого инструмента. Другие могут быть опасными.

Внимание

Используйте только насадки и другие аксессуары, специально предназначенные для использования с гайковертами и ударными дрелями. Другие головки и аксессуары могут лопнуть или сломаться, вызвав травмы.

Установка и снятие аксессуаров

1. Используйте только подходящие по размеру диски.
 2. Чтобы установить, выровняйте отверстие в аксессуаре с штифтом. Удерживайте штифт, нажав его, и одновременно надевайте головку на наковальню. Штифт фиксатора самостоятельно встает в отверстие, закрепляя головку.
 3. Чтобы снять головку, вставьте гвоздь или другой тонкий предмет в отверстие аксессуара и нажмите на штифт фиксатора. Снимите аксессуар с основания.
- Когда батарейный блок не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут создать соединение между одним терминалом и другим. Короткое замыкание между терминалами батареи может вызвать замыкание или возгорание.
 - При нарушении условий использования и хранения из батареи может вырваться жидкость. Избегайте контакта с ней. Если контакт случайно произошел, промойте кожу водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги. Она может повредить глаза и зрение.

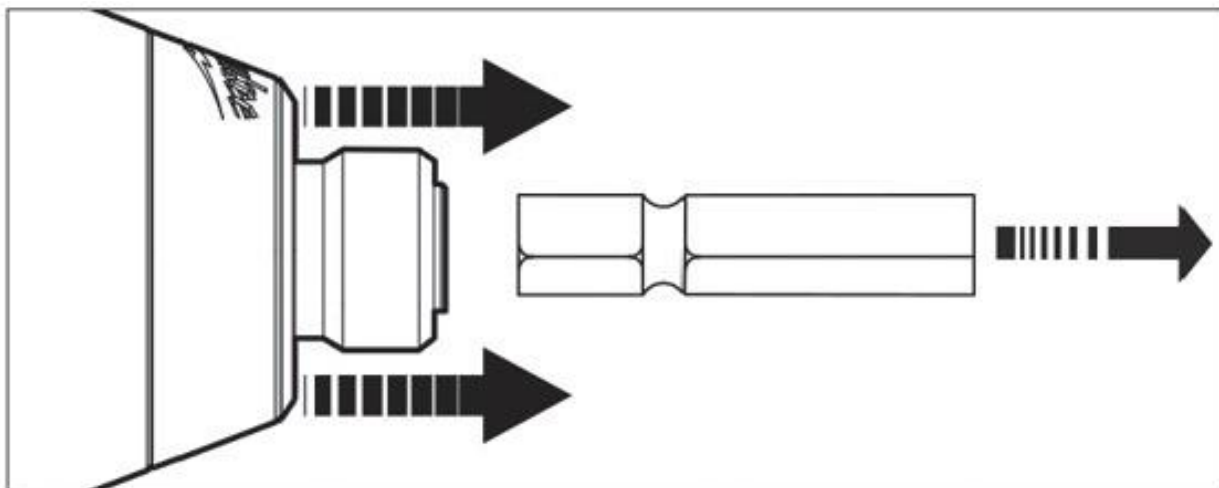

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**