



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Электрический краскопульт FARBYС
800 мл




СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности 3
2. Об устройстве 3
3. Использование 4
4. Часто задаваемые вопросы 5

1. Техника безопасности


1. Перед использованием аккумулятора внимательно прочитайте инструкцию;
 2. Если время работы становится слишком коротким, немедленно прекратите использовать устройство;
 3. При попадании электролита в глаза промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу;
 4. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора;
 5. Не допускайте соприкосновения проводящих материалов с клеммами аккумулятора;
 6. Не кладите аккумулятор в один контейнер с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.;
 7. Не подвергайте аккумулятор воздействию воды и влаги;
 9. Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких и низких температур;
 10. Не подвергайте аккумулятор силовому воздействию;
- Обслуживание**
11. Если устройство не используется или необходимо заменить какой-либо элемент – отключайте устройство от сети;
 12. Для чистки корпуса используйте мягкую, чистую, влажную ткань. Можно использовать моющее средство без спирта, бензина или других агрессивных средств.
 13. Всегда держите вентиляционное отверстие двигателя чистым.
 14. Никогда не направляйте устройство на других людей или животных;
 15. Устройство необходимо тщательно очищать после каждого использования

2. Об устройстве

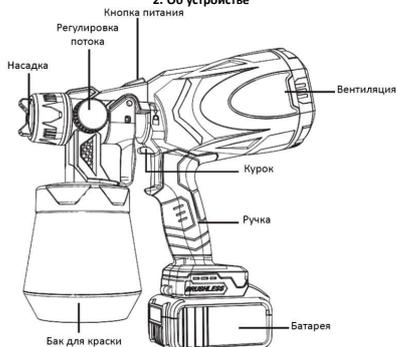

1	ST2 9*10SCRE	18	Уплотнитель	35	Ловер
2	Крышка	19	Пружина №22	36	Микропереключатель
3	Фильтр	20	Контакты	37	Батарея
4	Крышка	21	Корпус	38	Контакты батареи
5	Пружина плунжера	22	Пилетка	39	Крышка
6	Плунжер переключателя	23	Расширительное кольцо	40	Кольца
7	Крышка	24	Шины	41	Блокатор
8	ST3,5*10SCRE	25	Шайба	42	Крышка
9	Подшипники	26	Прокладка	43	Шайба
10	Распылитель	27	Короткий блок	44	Вентилятор
11	Форсунки	28	Регулировка	45	M4*8 SCRE

12	Дефлектор	29	Курок	46	Шайба
13	Уплотнитель сопла	30	Ручка распылителя	47	Лопasti
14	Игла	31	Боковая крышка	48	Щит
15	Рукав иглы	32	Уплотнительное кольцо	49	Демпфирующее кольцо
16	Головка	33	Модуль распыления	50	Отверстие
17	Уплотнитель	34	Выпускная пружина	51	Предохранитель

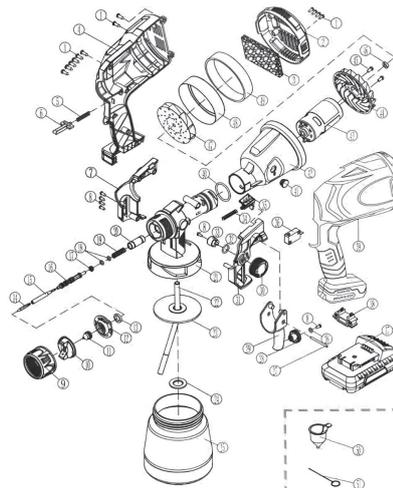

3. Использование


1. Перед использованием первым этапом является подготовка материала. Пожалуйста, обратитесь к таблице разбавлений:
1. Эмаль ОН: 25-60;
 2. Грунтовка на масляной основе: 30-60;
 3. Краска ОН: Разбавление не требуется;
 4. Прозрачный герметик: Разбавление не требуется;
 5. Полиуретан: Разбавление не требуется;
 6. Лак для дерева: 20-60;
 7. Малярный шпательный герметик: 25-35;
 8. Лак: 25-35;
 9. Верхнее покрытие автомобиля: 20-40;
 10. Латекс: 45-90.

2. Открутите бак для краски;




3. Отрегулируйте всасывающую трубку:


- А. При распылении вверх наклоните устройство на себя;
Б. При распылении вверх наклоните устройство от себя;

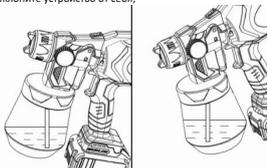

4. Налейте краску в бак, краска не должна превышать объем в 800 мл.;
5. Подсоедините корпус устройства к двигателю;

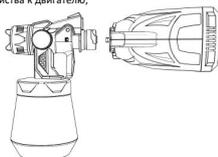

6. Отрегулируйте скорость и поток:

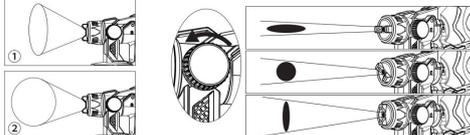

Примечание: чтобы заменить насадку необходимо открутить насадку на устройстве, а затем необходимо установить насадку нужной модели с соответствующим резиновым кольцом.

4. Часто задаваемые вопросы

1. Пистолет протекает:

5

1. Распылительное сопло не плотно закручено;
2. Игла или сопло загрязнены;
3. Игла или сопло повреждены;

2. Отсутствует подача материала:

1. Винт подачи материала закручен до упора;
2. Сопло засорено;
3. Забито отверстие в баке для поступления воздуха.

3. Краска вытекает через иглу:

1. Уплотнитель дозирующей иглы поврежден или отсутствует;
2. Сальник слишком туго затянут;
3. Повреждена пружина.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

6