

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрический краскопульт FARBYS

800 мл



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Использование	4
4. Часто задаваемые вопросы	5
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7


1. Техника безопасности

1. Перед использованием аккумулятора внимательно прочитайте инструкцию;
2. Если время работы становится слишком коротким, немедленно прекратите использовать устройство;
3. При попадании электролита в глаза промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу;
4. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора;
5. Не допускайте соприкосновения проводящих материалов с клеммами аккумулятора;
6. Не кладите аккумулятор в один контейнер с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.;
7. Не подвергайте аккумулятор воздействию воды и влаги;
9. Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких и низких температур;
10. Не подвергайте аккумулятор силовому воздействию;

Обслуживание


11. Если устройство не используется или необходимо заменить какой-либо элемент – отключайте устройство от сети;
12. Для чистки корпуса используйте мягкую, чистую, влажную ткань. Можно использовать моющее средство без спирта, бензина или других агрессивных средств;
13. Всегда держите вентиляционное отверстие двигателя чистым.
14. Никогда не направляйте устройство на других людей или животных;
15. Устройство необходимо тщательно очищать после каждого использования

2. Об устройстве

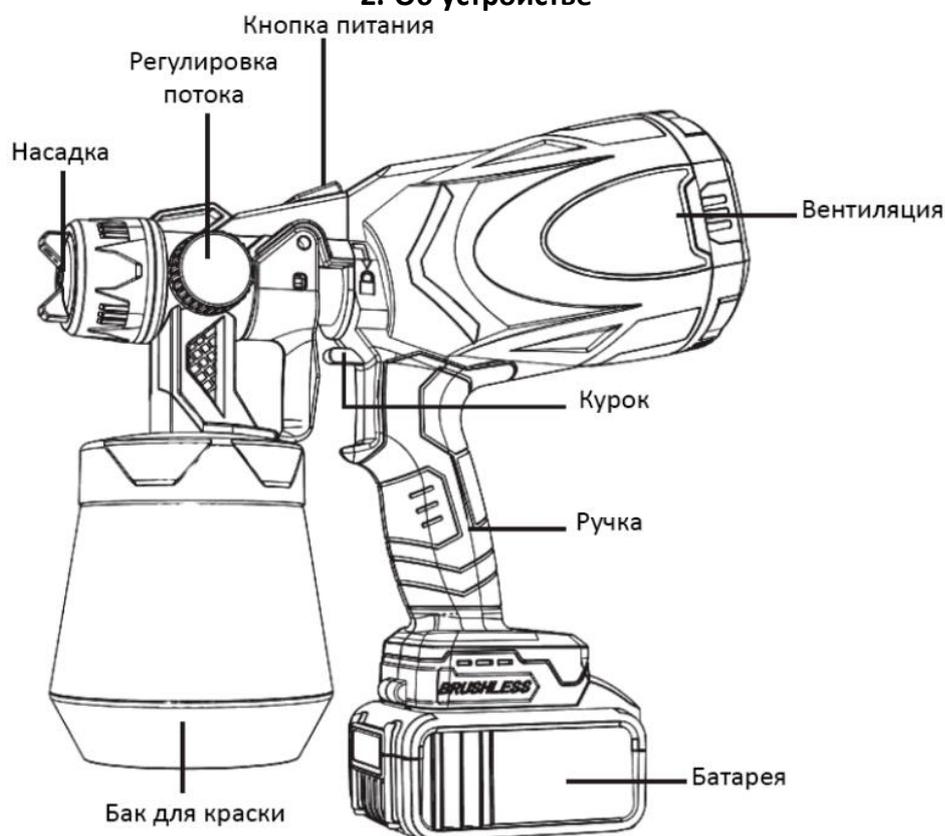

1	ST2.9*10SCRE	18	Уплотнитель	35	Локер
2	Крышка	19	Пружина №22	36	Микропереключатель
3	Фильтр	20	Контакты	37	Батарея
4	Крышка	21	Корпус	38	Контакты батареи
5	Пружина плунжера	22	Пипетка	39	Крышка
6	Плунжер переключателя	23	Расширительное кольцо	40	Кольца
7	Крышка	24	Шины	41	Блокатор
8	ST3.5*10SCRE	25	Чаша	42	Крышка
9	Подшипники	26	Прокладка	43	545
10	Распылитель	27	Короткий блок	44	Вентилятор
11	Форсунки	28	Регулировка	45	M4*8 SCRE

12	Дефлектор	29	Курок	46	Шайба
13	Уплотнитель сопла	30	Ручка распылителя	47	Лопasti
14	Игла	31	Боковая крышка	48	Щит
15	Рукав иглы	32	Уплотнительное кольцо	49	Демпфирующее кольцо
16	Головка	33	Модуль распыления	50	Отверстие
17	Уплотнитель	34	Выпускная пружина	51	Предохранитель

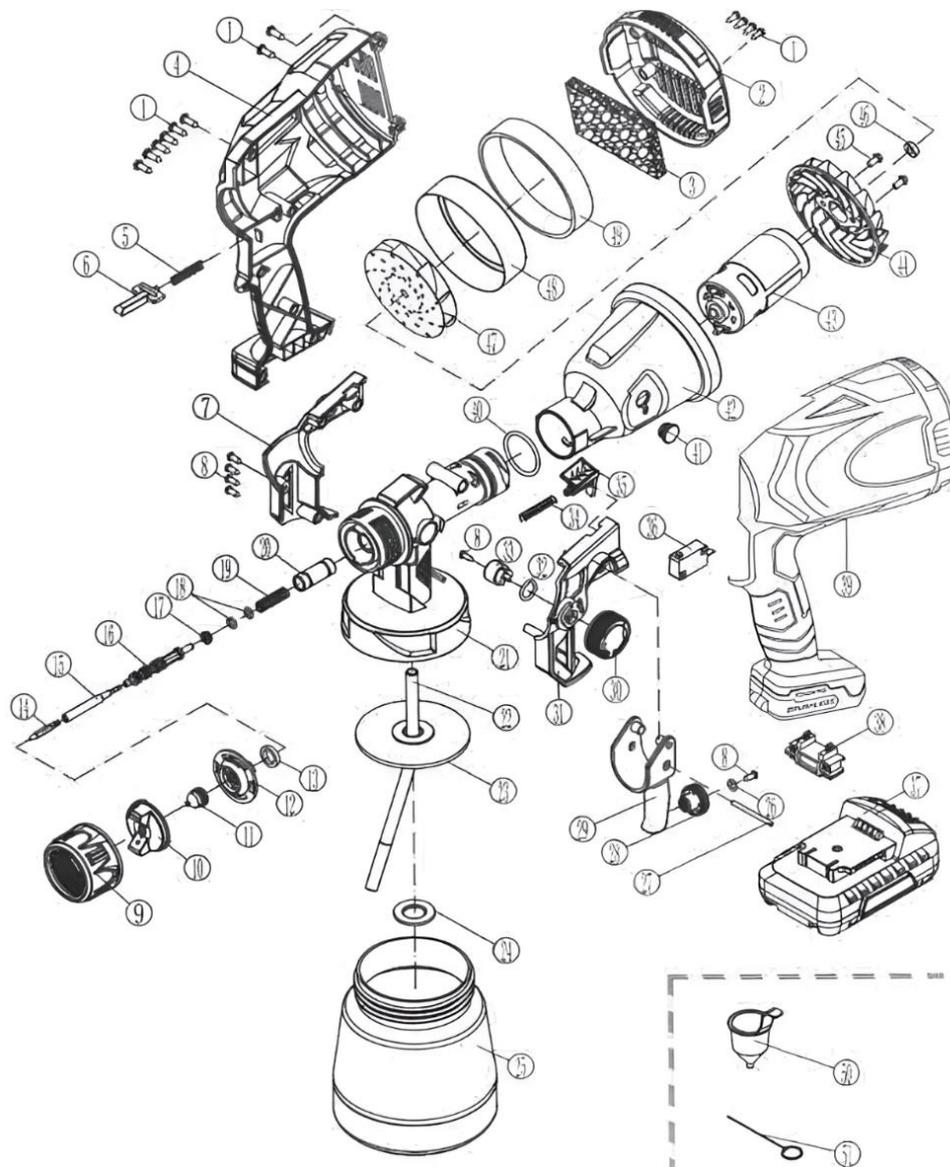


3. Использование

1. Перед использованием первым этапом является подготовка материала.

Пожалуйста, обратитесь к таблице разбавлений:

1. Эмаль ОН: 25-60;
2. Грунтовка на масляной основе: 30-60;
3. Краска ОН: Разбавление не требуется;
4. Прозрачный герметик: Разбавление не требуется;
5. Полиуретан: Разбавление не требуется;
6. Лак для дерева: 20-60;
7. Малярный шлифовальный герметик: 25-35;
8. Лак: 25-35;
9. Верхнее покрытие автомобиля: 20-40;
10. Латекс: 45-90.


2. Открутите бак для краски;

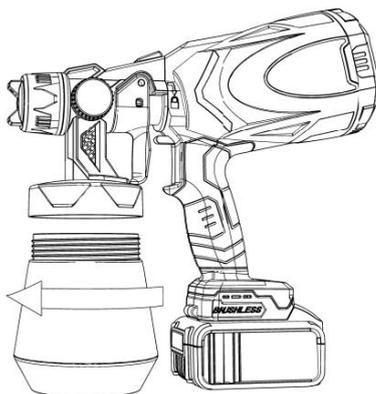

3. Отрегулируйте всасывающую трубку:


А. При распылении вверх наклоните устройство на себя;

Б. При распылении вверх наклоните устройство от себя;

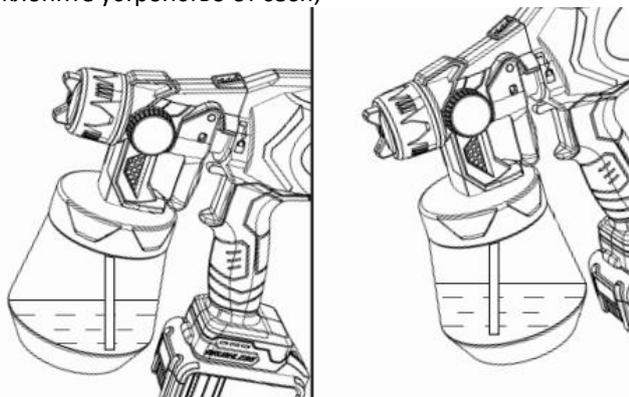


4. Налейте краску в бак, краска не должна превышать объем в 800 мл.;

5. Подсоедините корпус устройства к двигателю;

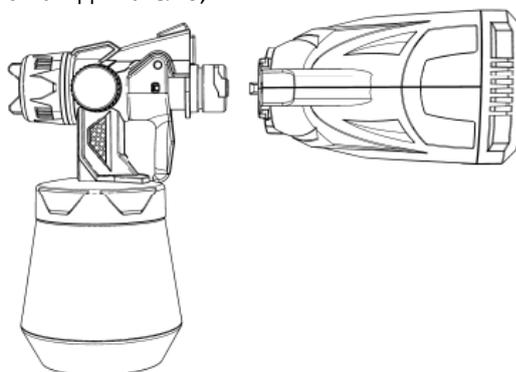

6. Отрегулируйте скорость и поток:

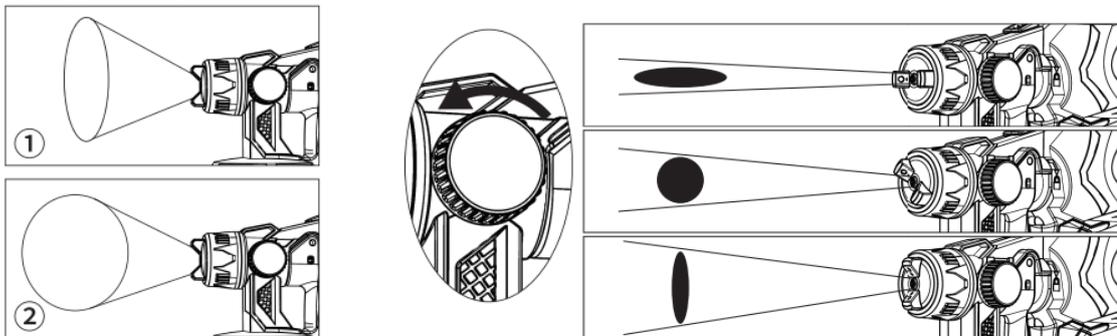

Примечание: чтобы заменить насадку необходимо открутить насадку на устройстве, а затем необходимо установить насадку нужной модели с соответствующим резиновым кольцом.

4. Часто задаваемые вопросы

1. Пистолет протекает:

1. Распылительное сопло не плотно закручено;
 2. Игла или сопло загрязнены;
 3. Игла или сопло повреждены.
2. Отсутствует подача материала:
1. Винт подачи материала закручен до упора;
 2. Сопло засорено;
 3. Забито отверстие в бачке для поступления воздуха.
3. Краска вытекает через иглу:
1. Уплотнитель дозирующей иглы поврежден или отсутствует;
 2. Сальник слишком туго затянут;
 3. Повреждена пружина.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!